

Sistema BA-1200



BA- Unidad 1200

Sticker



Llaves



Cable azul

Placa metálica

Tubo plateado

Tornillo



Enchufe y fuente de alimentación



Repuesto



El BA-1200 ha sido diseñado para esparcir bacterias beneficiosas, nutriendo tu entorno y mejorando la calidad del aire en zonas de interior, con una descarga cíclica de Enviro-Biotics®.

Vivir y trabajar en un entorno rico en Enviro-Biotics® mejora tu bienestar limpiando el aire, las superficies y objetos, especialmente en aquellas zonas difíciles de alcanzar.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD:

Atención:

Cuando use productos electrónicos, siempre deben seguirse instrucciones básicas de uso, incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Para reducir riesgos de posibles lesiones, es necesaria una supervisión cuando el producto se utilice cerca de los niños.
- No apoyar dedos o manos encima del producto.
- No reparar o modificar la unidad.
- No modificar el enchufe de ningún modo. No utilizar si el cable de alimentación o el enchufe están dañados o la conexión con la toma de corriente se han perdido.
- Utilizar únicamente la fuente de alimentación suministrada por betterair.
- No dañar, romper, forzar, retorcer, cubrir, perforar o depositar objetos pesados en la fuente de alimentación.
- Desconectar el enchufe de la toma de corriente antes de limpiar la unidad. Cuando desconecte el enchufe, sujete agarrando el enchufe, nunca por el cable.
- No agarre el enchufe con las manos mojadas.
- Limpie la unidad con un paño seco, no utilice detergente para limpiar la unidad.
- No utilice la unidad colocándola de lado.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN: no situar directamente bajo la luz u otras fuentes de calor que superen los 54,4 grados centígrados (130 Fahrenheit). El BA-1200 podría dañarse.

PRECAUCIÓN: el aparato solo debe instalarse en la pared. No está pensado para utilizarse en otras superficies como el suelo o una mesa.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

CONTACTO:

WWW.BETTER-AIR.COM


VER 1.2.1



betterair

Guía de instalación rápida

BA-1200

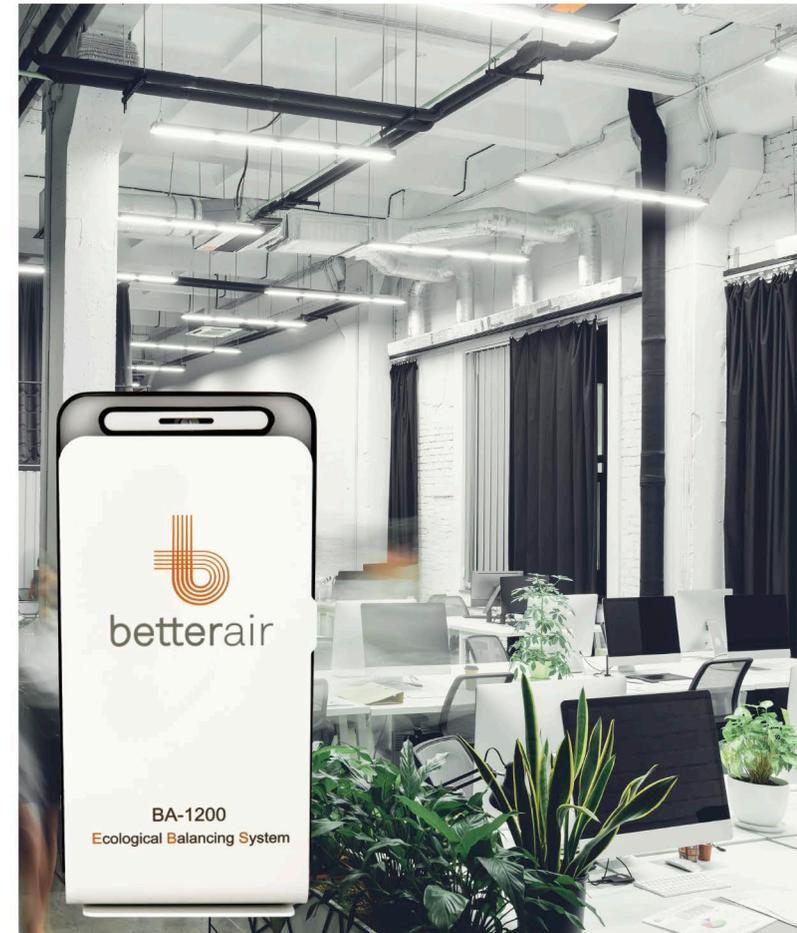

Pre Instalación

Configuración del modo de dispersión.
Enchufe en su base de carga y pulse ON.
Abra la puerta utilizando las llaves que se incluyen.

Programa 1

Cada recambio dura aproximadamente 1 mes.
El BA-500 está pre-programado para esta frecuencia de dispersión y es la recomendada para uso residencial.

Programa 2

Cada recambio dura aproximadamente 2 meses.
Esta frecuencia de dispersión está recomendada para áreas de mucho tráfico.
Para seleccionar el Programa 2, simplemente pulse la flecha que señala hacia arriba una vez.

Programa 3

Cada recambio dura aproximadamente 3 meses.
Esta frecuencia de dispersión está recomendada para soluciones comerciales a largo plazo.
Para seleccionar el Programa 3, simplemente pulse la tecla que indica hacia arriba 2 veces.



Configuración de la hora (opcional)

- Mantenga presionadas los dos botones con flechas que hay a la derecha durante 5 segundos.
- Utilice la flecha superior para ajustar las horas/minutos.
- Utilice la flecha de la derecha para cambiar entre horas y minutos.
- Presione ENT para guardar.

Instrucciones de instalación

Su BA-1200 debería estar situado fuera del alcance de los niños y mascotas. No se recomienda colocar el BA-1200 cerca de puertas o ventanas abiertas para obtener la máxima cobertura en el interior. Enrosque el tornillo. Reemplace la rejilla.

Instalación HVAC (máx. 1250 sqm/12500 sqft)

Paso 1

Utilizando el sticker que se incluye, montar el BA-1200 en la pared, cerca del sistema HVAC y del suministro del conducto de aire.

La pared debe ser capaz de soportar un peso máximo de 22,6 KG. La unidad debe mantenerse en posición vertical.

No colocar de lado ni tumbado.

Paso 2

Perfore un agujero en el conducto del aire sobre el controlador del aire e inserte el tubo plateado en la dirección de flujo del aire. Asegúrese de que el tubo azul está libre de nudos u obstrucciones para un óptimo paso del aire.

Asegure y selle la placa metálica al conducto del aire utilizando la tapa del HVAC.




Instalación autónoma

Antes de instalar la unidad, abra la rejilla de dispersión aérea y desenrosque el tornillo. Reemplace la rejilla.

Montaje de pared para un funcionamiento óptimo: Se recomienda colocar el montaje de pared del BA-1200 cerca de una corriente de aire. Haga dos taladros para colocar el anclaje en la pared. Asegúrese de que hay una toma de corriente cerca para poder enchufar la fuente de alimentación.

Montaje de pared

Como todos los electrodomésticos anclados, el producto debe montarse sobre una tabla de madera.

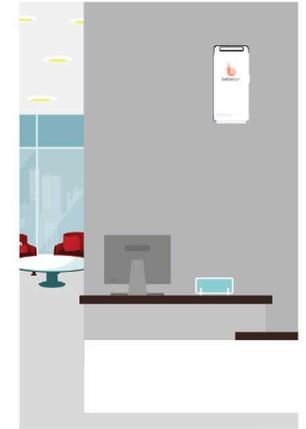

Instrucciones de instalación del recambio

Para colocar el recambio de Enviro-Biotics®:

Abra la puerta del BA-1200. Agite y coloque cuidadosamente el recambio en posición vertical y gire en el sentido de las agujas del reloj hasta que llegue a su posición segura.

Enchufe el BA-1200 a una toma de corriente.

Una vez conectados, encienda la unidad con el botón de ON/OFF.



IMPORTANTE

Siempre debe apagar la unidad cuando tire o reemplace el recambio

